

Cloison en verre côtelé super haute qualité pour la maison avec 8mm 10mm 12mm épaisseur



Qu'est-ce qu'une cloison en verre côtelé pour la maison?

Le verre côtelé est également appelé verre texturé, verre d'intimité, ou verre côtelé. Cloison en verre côtelé pour la maison est livré avec une surface floue mat, qui peut rendre la lumière réfléchiée, les plantes ou les décorations de l'autre côté du verre plus floues et belles. En outre, les bandes verticales concave-convexes de cloison en verre côtelé pour la maison montreront la réfraction régulière, et cette réfraction peut être étendue pour créer facilement un sens du

rétro ou de la modernité. Par conséquent, le matériau du nervuré est en grande partie une loupe de l'environnement. Il peut afficher une variété de styles dans le flou, et il est extrêmement plastique!



Les avantages de la cloison en verre côtelé pour la maison

1. Espace séparé

Lorsque le verre côtelé semi-transparent est utilisé comme cloison, il définit l'espace sans bloquer la ligne de mire et peut créer un effet continu. Le plan vertical en verre rayé


donne aux gens une extension visuelle juste droit. Le verre côtelé brumeux sépare l'espace, mais a aussi une beauté brumeuse.

2. Optimiser la lumière du jour

Le verre côtelé a pour fonction d'optimiser l'éclairage intérieur, ce qui rend l'espace plus transparent. La fonction de transmission de la lumière du verre permet à la lumière d'être complètement répandue, ce qui résout ingénieusement le problème d'éclairage de la pièce. Le verre côtelé peut parfaitement réaliser la coexistence paisible de la lumière et de l'intimité.

3. Augmenter la hauteur de la maison

Les stries verticales de nervures peuvent soulever la hauteur de la maison visuellement, et c'est un excellent outil pour les appartements avec de faibles hauteurs de maison.

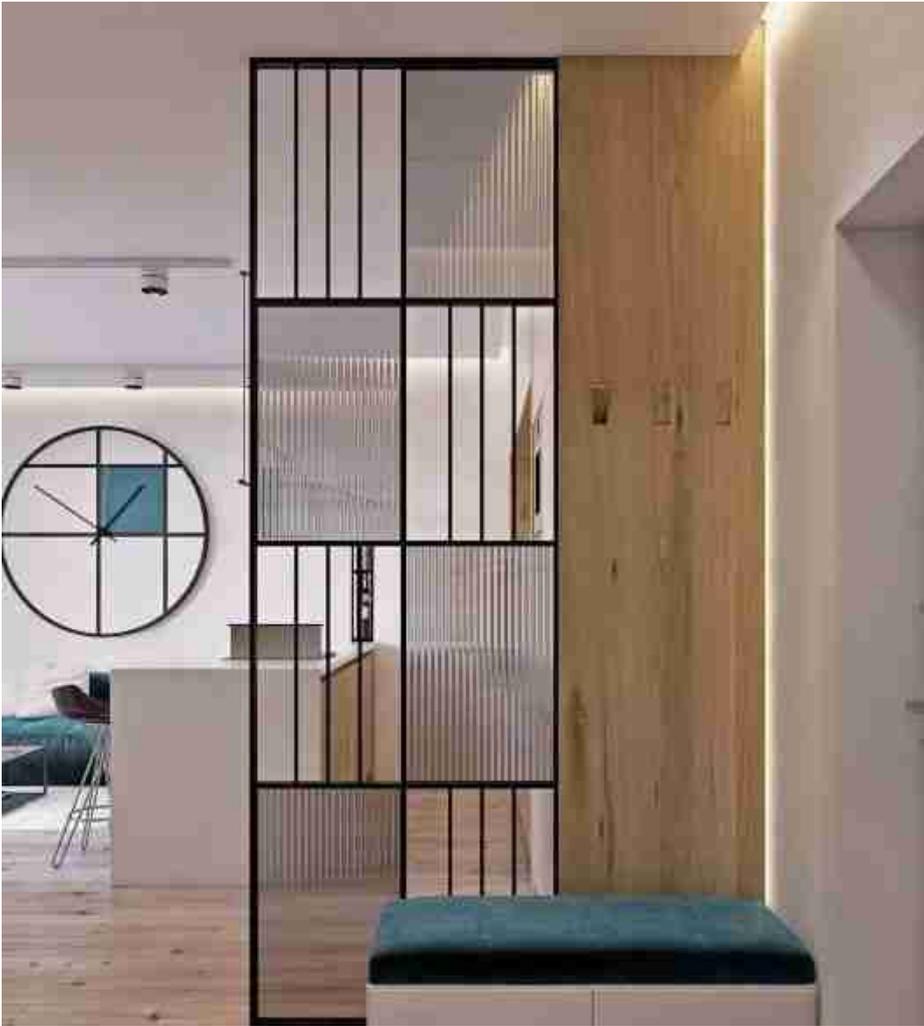

Top 3 des endroits adaptés à la cloison en verre côtelé pour la maison

1. Entrance [partition](#)

Maintenant, de nombreux types d'appartements n'ont pas de porche. Soit la porte d'entrée est directement au salon, soit la porte d'entrée est directement à la salle de bains, soit la porte d'entrée est directement à la chambre à coucher. En ce moment, nous avons besoin d'utiliser une cloison en verre côtelé pour séparer un porche pour ajouter une touche de mystère à l'intérieur. sens.



2. Cloison de salle de bains

Besoin de lumière dans la salle de bain, mais s'inquiéter de l'intimité? Ribbed peut facilement vous aider à résoudre ce problème. L'utilisation du verre peut isoler le problème de la vapeur d'eau, et en même temps il peut transmettre la lumière mais pas une ombre, et il a également un bon effet décoratif à l'intérieur.

Les cloisons les plus communes dans la zone sèche de la toilette et la porte dans la zone humide peuvent être faites de bordures étroites noires, plus le verre côtelé, qui a une très belle apparence. Si vous ne voulez pas assortir le verre côtelé avec un cadre noir, vous pouvez également choisir le cadre en acier inoxydable/cadre en laiton, qui augmente la délicatesse de la maison.




3. Cloison de salle à manger

Pour la cuisine semi-ouverte, pour la transparence visuelle et les besoins d'éclairage, des cloisons en verre côtelé sont utilisées, ce qui assure non seulement la transparence de la lumière, mais évite également de voir le désordre dans la cuisine.




Méthode d'installation de cloison en verre pour la maison


1. Préparez des matériaux, tels que le verre, la colle en verre, etc.
2. Opérer selon ses dessins, confirmer l'axe central de sa cloison de verre.

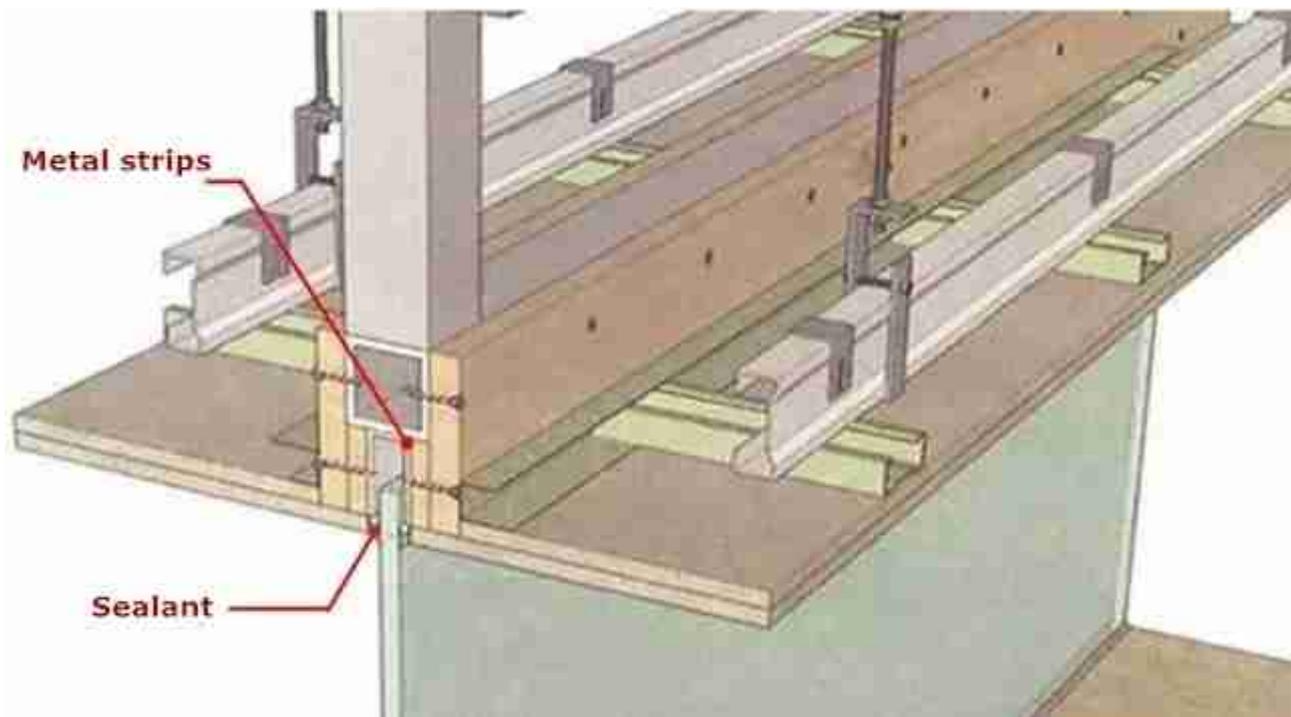

3. Installez les composants en acier au bas du canal en fonction des exigences de taille des dessins. Après l'installation, utilisez des boulons d'expansion pour fixer et installer le réservoir en verre d'acier sur la partie supérieure et des deux côtés. Ensuite, vérifiez le réservoir en verre installé pour vous assurer qu'il est droit et fixez-le.
4. À l'intérieur du verre, utilisez du ruban adhésif pour l'installation de sous-couche! Et il est nécessaire d'appliquer de la peinture antirouille à la surface des raccords en acier non inoxydable.

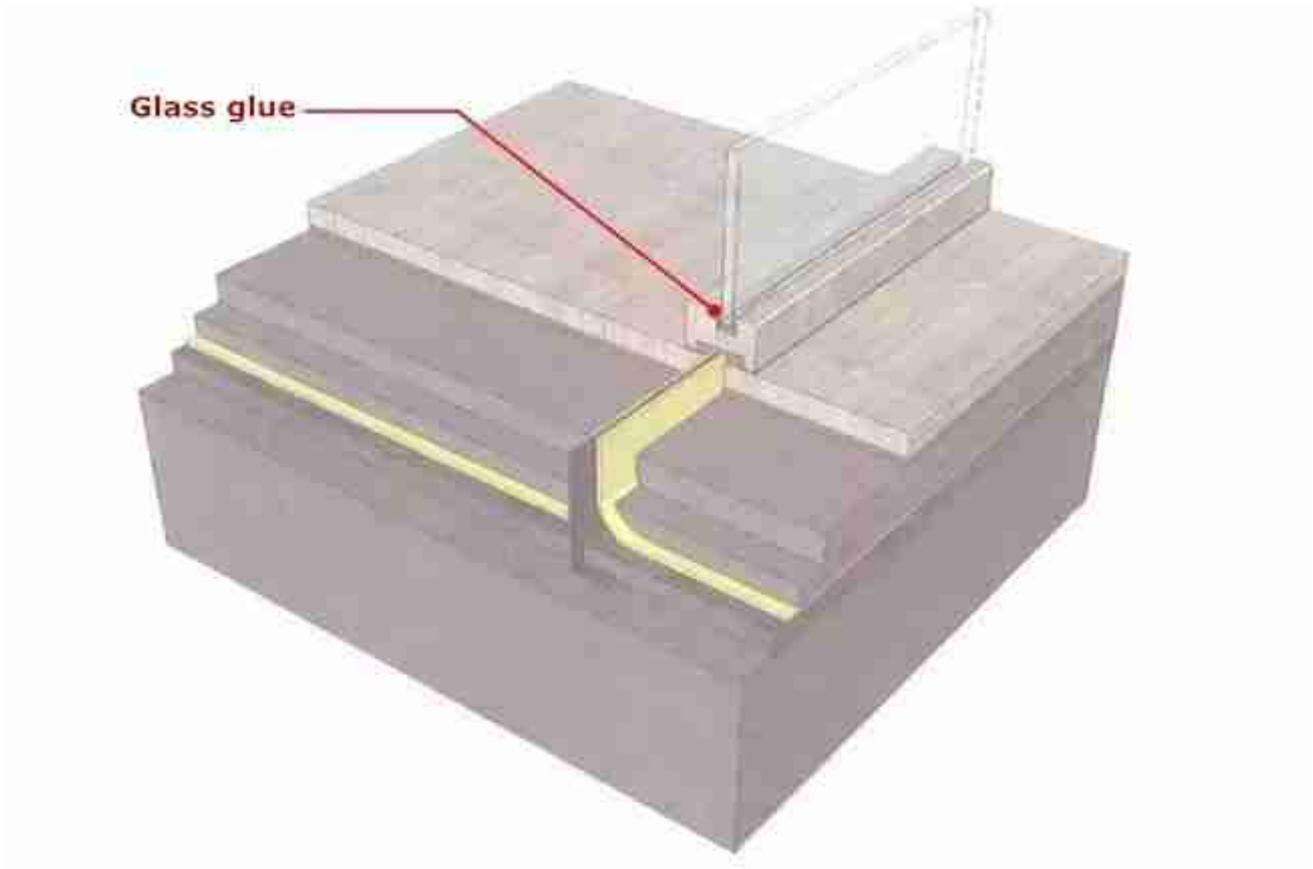

5. Installez la cloison en verre, avant d'installer, nettoyez la fente en verre pour assurer la propreté de la surface, de sorte que puisse l'installer à l'intérieur ! Par la suite, ajustez la cloison du mur de verre pour vous assurer qu'elle est fixée.

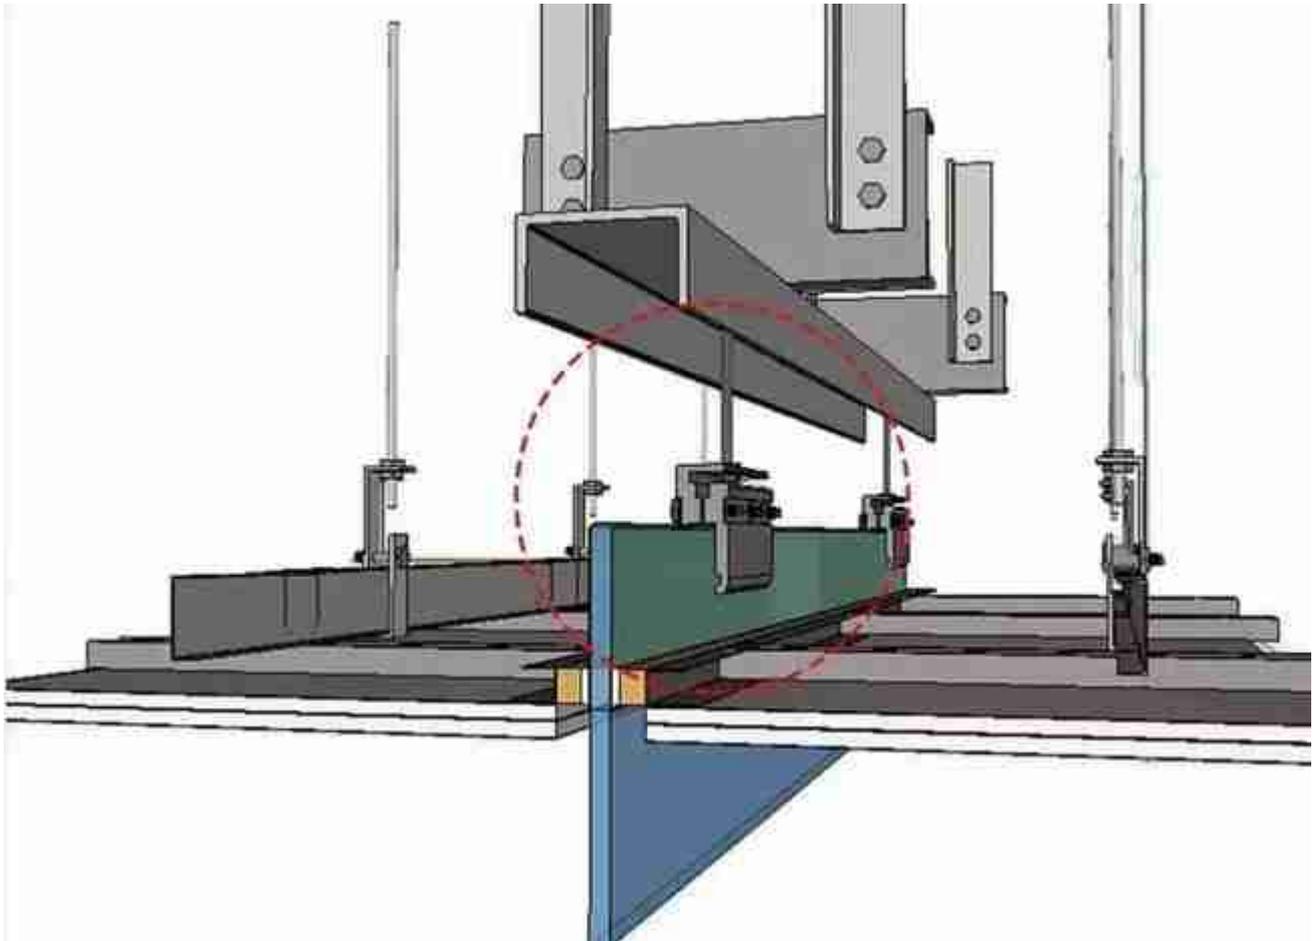

6. Après l'installation de toutes les cloisons de verre, injecter le colloïde. Lors de l'injection du colloïde, nous devons le diviser vers le haut, vers le bas, à gauche et à droite. Nous devons fonctionner de haut en bas, puis de gauche à droite, puis racler tout cela à la fois.

Qualité de la cloison en verre côtelé pour la maison

- Cloison en verre pour la maison soumise à CE
- Cloison en verre pour la maison soumise à SGCC
- Cloison en verre pour la maison soumise à AS
- Cloison en verre pour la maison soumise à BS

Détails de la production



Certifications

[Shenzhen Dragon Glass](#) est un fabricant architectural et vitrier. Nous offrons une solution complète pour vos besoins en verre et en vitrage. Avec plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie, nous sommes convaincus que notre qualité supérieure et notre expertise vous aideront à obtenir exactement ce que vous cherchez. Nous sommes fiers de servir nos clients partout dans le monde.

Welcome to [contact us](#) for free quotation!