

7 loại kính phòng tắm tuyệt vời mà bạn có thể quan tâm vào năm 2022



Không có vịn để gì đi với khách sạn hoặc các tòa nhà dân cư, thiết kế phòng tắm kính luôn là một phần trọng tâm của các thiết kế kiến trúc. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những mẫu vách kính tắm thông dụng nhất mà bạn có thể tham khảo khi thiết kế các công trình vách tắm của mình!

1, Kính cường lực nguyên khối

Kính cường lực nguyên khối trong suốt là loại kính bảo vệ nhà tắm được ưa chuộng nhất hiện nay. Thông thường, kính cường lực màu trong suốt 6mm, 8mm, 10mm, 12mm được sử dụng vì độ bền siêu cao sẽ mang lại cảm giác tốt cho không gian trong phòng và chức năng chịu lực và an toàn siêu cao của nó. Tất nhiên, cửa tắm kính màu và vách tắm kính thấp là những lựa chọn tốt.

Điểm mấu chốt của loại vách tòm kính này là kiểm soát chất lượng kính cường lực được mô tả chi tiết trong một bài viết khác. Trong khi đó, độ méo của kính cường lực cũng cần được chú ý vì nó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc thẩm mỹ của thị giác. Sự biến dạng của kính cường lực nên được kiểm soát ở mức tối thiểu.



vách tòm kính nguyên khối

2, Kính cường lực nguyên khối mờ

Vách tòm kính mờ sẽ tạo cho bạn cảm giác bí bách và riêng tư hơn.

Kính cường lực nguyên khối mờ thường được thực hiện bằng hai phương pháp xử lý kính: phun cát & ăn mòn axit.

Đi với **kính phun cát** bề mặt nhám và khi bạn cường lực sẽ để lại dấu vân tay. Khó lau chùi nhưng đây là kiểu kính hiệu ứng mờ tiết kiệm nhất hiện nay.

Tuy nhiên, **thủy tinh được khắc axit** có bề mặt nhẵn mịn và cũng dễ làm sạch. Nhưng giá thành tương đối cao hơn so với kính phun cát.


Nếu bạn có ngân sách dư dả, kính khắc axit chắc chắn sẽ được ưu tiên cho những thiết kế sang trọng!



Màn tắm kính mờ mờ

3, kính cường lực có hoa văn

Kính cường lực có hoa văn có thể cung cấp nhiều loại hoa văn cho phòng tắm vách kính, chẳng hạn như kính gòp mép, kính thác nước, kính kim cương, kính aqualite, kính chống cháy, kính flor, kính thực vật, v.v. Kính hoa văn có ưu điểm rất tốt là cho ánh sáng vào phòng tắm nhưng vẫn giữ được những thiết kế che khuất, tạo sự thanh lịch hơn khi bạn lựa chọn một trong số chúng làm vách ngăn kính phòng tắm.

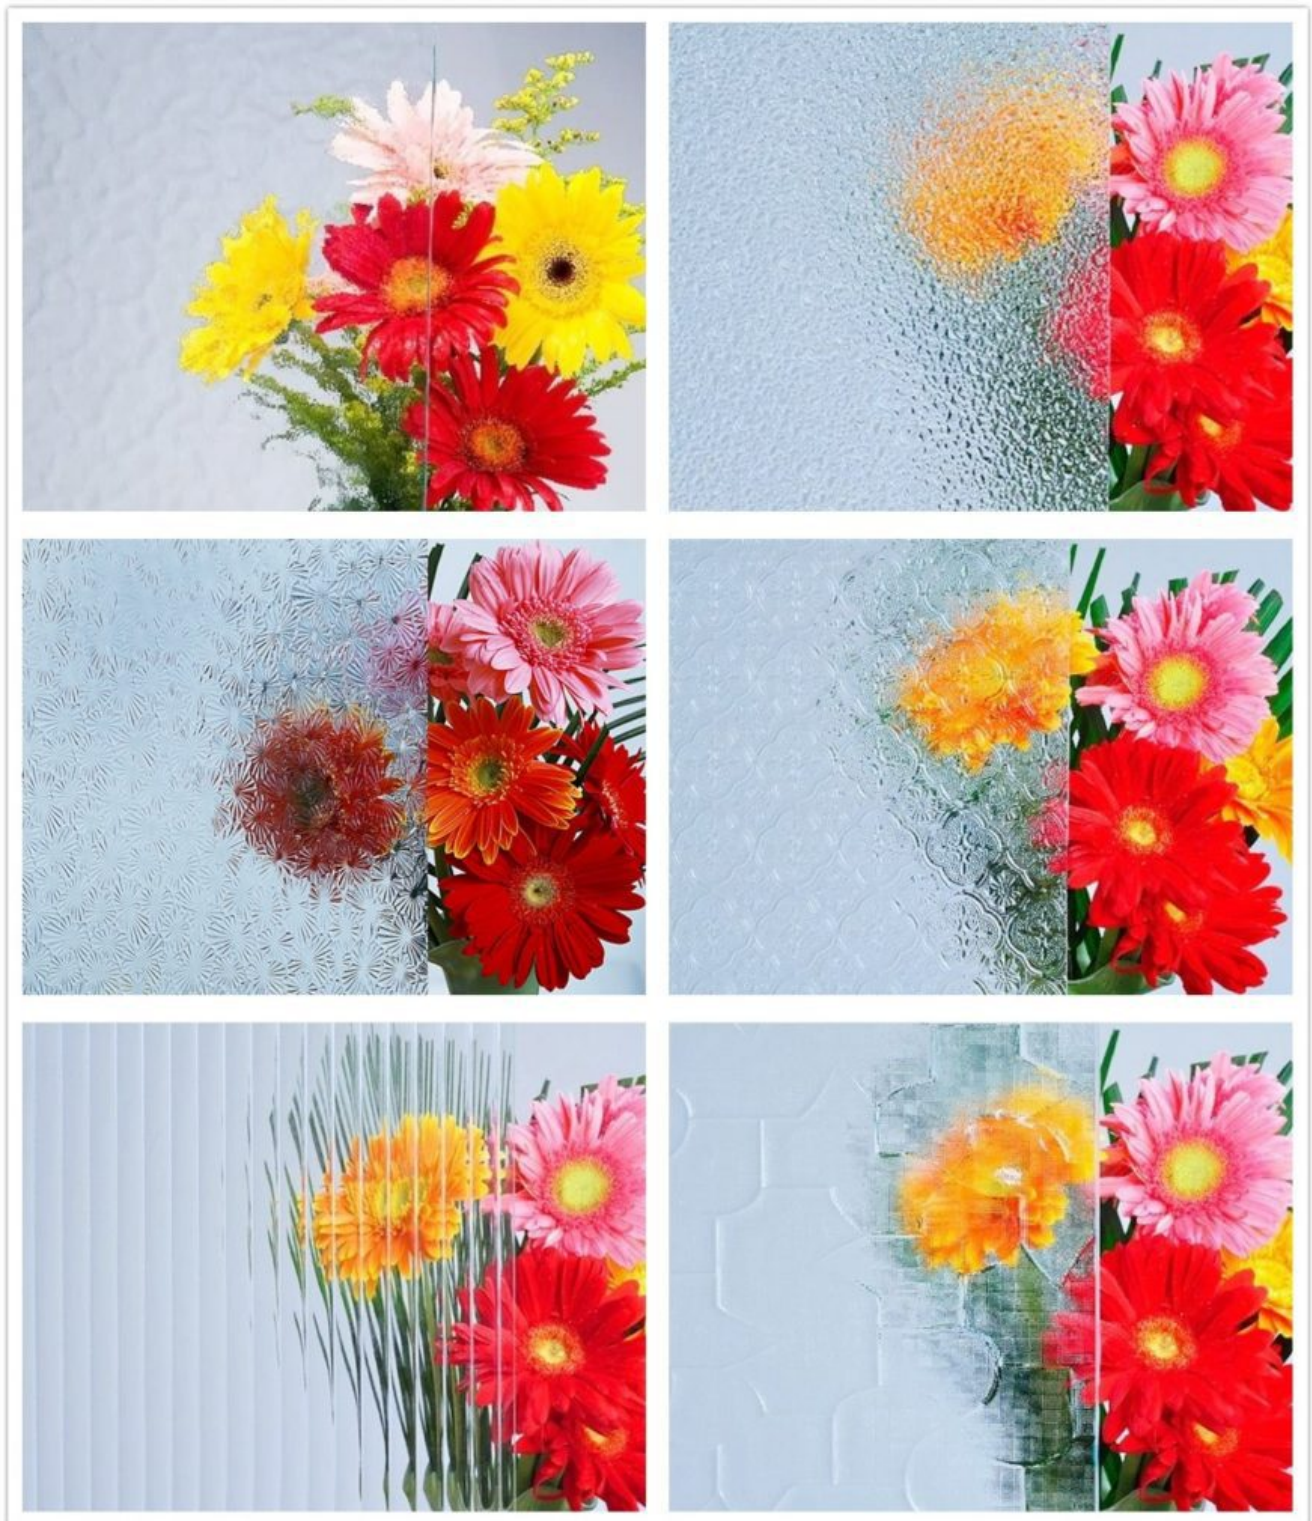


kính hoa văn điạn hình cho phòng tậ

4, kính nhậu lớp

Mặc dù kính cường lực nguyên khậi được ứng dụng rộng rãi làm vách tậ kính. Các tậ kính nhậu lớp cũng được coi là một lựa chọn tậ. Điậ này là do kính dán có thậ phát huy hậ các ưu

điểm của kính cường lực nguyên khối, nhưng cũng sẽ giúp bạn không lo vách tắm bị nứt vỡ ngay vì dù kính cường lực hay kính không cường lực bị vỡ thì các hạt kính vẫn bám chặt vào pvb lớp xen kẽ. Nói chung, kính dán cường lực 3 + 3mm & 4 + 4mm và kính dán cường lực 5 + 5mm & 6 + 6mm được sử dụng.

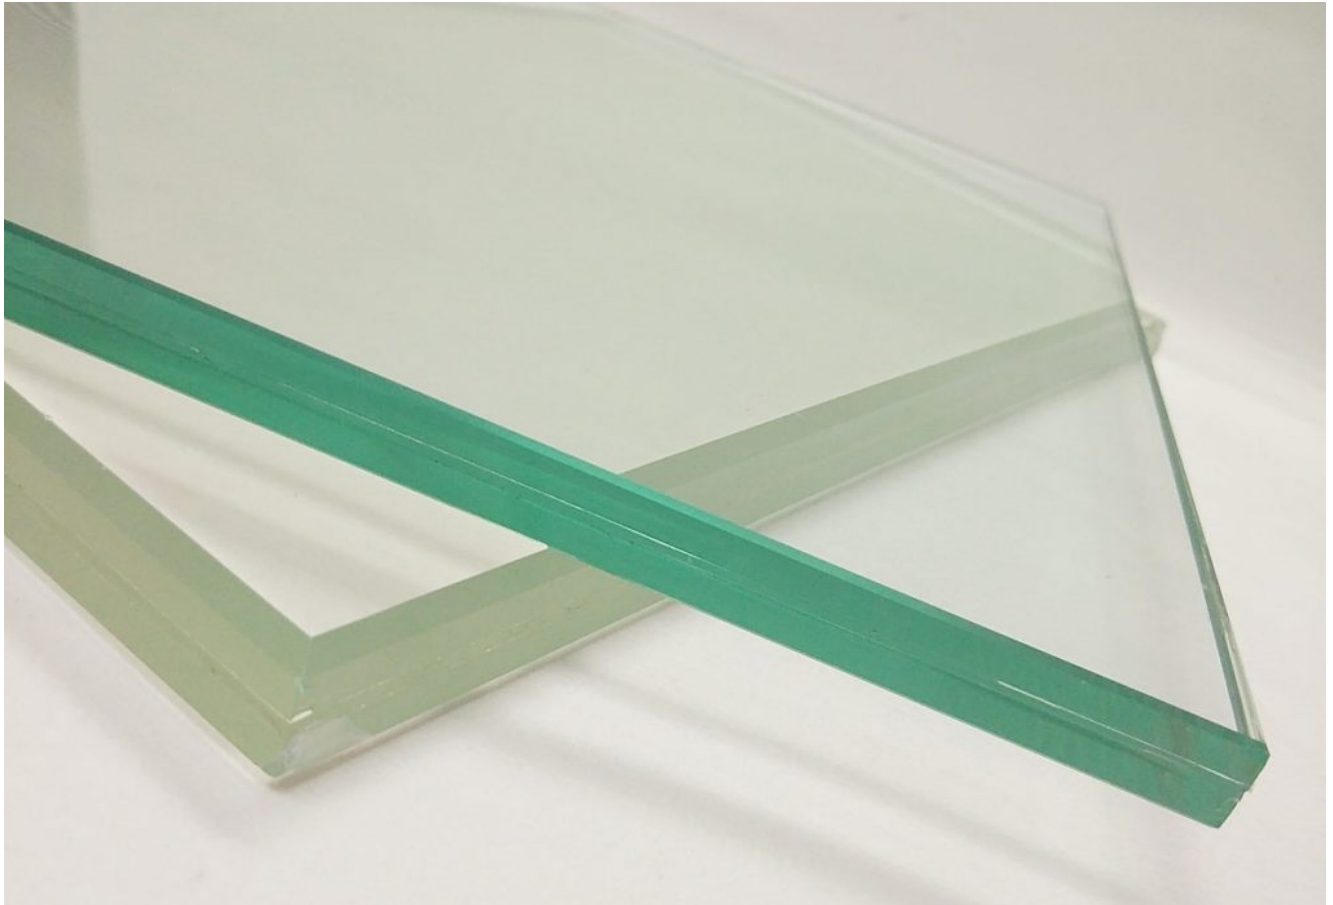

kính nhiều lớp cho người bơi lội vòi hoa sen

5, kính cường lực gốm sứ

Kính cường lực ceramic frit được sản xuất bằng cách nung chảy các hoa văn frit dưới nhiệt độ cao sẽ đem đến các hoa văn in trên kính được bền lâu.

[Kính cường lực gốm sứ](#) có thể cung cấp cho bạn nhiều màu sắc và hoa văn cho cửa phòng tắm. Bạn có thể làm cho vách ngăn phòng tắm của mình có màu trắng sữa, thiết kế chàm gradient, hiệu ứng kính sa tanh che khuất, hệ số truyền cao hơn hoặc truyền thấp hơn, v.v. Tất cả theo thiết kế của bạn. Một thiết kế rất được khuyến khích.



kính t₀m g₀m sứ

6, Kính in kỹ thuật s₀

Một thiết kế của phòng t₀m khác sẽ là kính in kỹ thuật s₀, loại kính này phương pháp gia công tương tự như quy trình in trên giấy của chúng tôi. Sự khác biệt duy nhất là bây giờ chúng tôi đang làm đi₀u đó trên kính thay vì giấy. Bạn có thể nhận ra các mẫu phức tạp và hàng nghìn màu s₀c trên cùng một b₀ng đi₀u khi₀n. Kính in kỹ thuật s₀ cũng có thể chịu được nhiệt độ cao và có khả năng chống xước t₀t. Vì vậy, không phải lo l₀ng về việc phai màu hoặc các hoa văn bị₀n m₀t. So với các t₀m kính ceramic frit, giá kính in kỹ thuật s₀ cao hơn.



phòng tắm kính in kỹ thuật số.

7, kính thông minh

Một câu hỏi: bạn có muốn làm kính tắm chuyển từ trong sang mờ không? Nghe có vẻ như ma thuật, nhưng có, nó là có thể! Ở đây chúng tôi giới thiệu cho bạn kính thông minh thay kính mờ đục

Kính thông minh còn được gọi là kính PDLC hoặc kính chuyển đổi, kính ma thuật, v.v. Nó có thể chuyển cửa phòng tắm kính của bạn từ trong suốt sang mờ hoặc mờ đục chỉ với một cú nhấp chuột đơn giản!

Đối với kính PDLC, bạn có thể lựa chọn dán phim PDLC lên kính cường lực nguyên khối hoặc dán phim PDLC vào kết cấu kính dán.

Các giải pháp:

1. Phim PDLC + kính cường lực 6mm / 8mm / 10mm / 12mm, d

dàng lớp đặt và bảo trì tốt.

2. Kính nhiều lớp PDLC trong 5 + 5mm, kính nhiều lớp PDLC trong 6 + 6mm, v.v.

Vậy trong số 7 kiểu thiết kế vách kính phòng tắm, bạn sẽ chọn kiểu nào cho phòng tắm của mình? Chào mừng bạn đến [liên hệ với chúng tôi](#) ngay bây giờ để thảo luận về sự lựa chọn tốt nhất của bạn!